


Ces écouteurs isolation acoustique microphone sur fil VoicePort se branchent aussi bien sur un téléphone cellulaire que sur un lecteur multimédia portable. Le sélecteur sur fil permet de passer facilement de l'écoute de la musique aux coups de téléphone. La technologie Micro Transducteur Dynamique fournit un son riche et plein qu'on peut maintenant écouter bas volume, même dans des environnements bruyants.

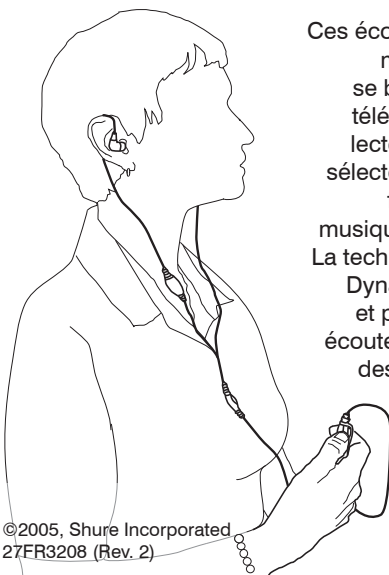

Printed in U.S.A.

©2005, Shure Incorporated  
27FR3208 (Rev. 2)

### CHOIX D'UN MANCHON D'ÉCOUTEUR

Les écouteurs sont fournis avec divers types de manchons. S'assurer que le manchon utilisé s'insère facilement dans l'oreille, s'y ajuste confortablement et s'en retire sans peine.



#### Manchons flexibles

Offerts en formats petit, moyen et grand. Fabriqués en PVC translucide.



#### Manchons flexibles mous

Offerts en formats petit, moyen et grand. Fabriqués en caoutchouc souple.




#### Manchons en mousse

Pour utiliser les manchons en mousse, il faut les comprimer entre les doigts avant de les insérer dans le canal auditif. Maintenir l'écouteur en place pendant environ dix secondes pendant que la mousse se dilate et forme un joint étanche.

### PORT DES ÉCOUTEURS

Porter les écouteurs comme illustré ci-dessous.

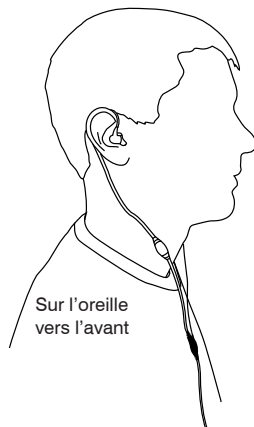


### DISPOSITIF ANTI-CÉRUMEN

Il est conseillé de placer des dispositifs anti-cérumen sur l'embout des écouteurs I2c avant utilisation. Ces anneaux de protection se trouvent sur un ruban adhésif dans le kit d'adaptation fourni avec les écouteurs.

Comment placer un dispositif anti-cérumen sur les écouteurs I2c:

1. Retirer le manchon de l'embout de l'écouteur.
2. Si un dispositif anti-cérumen usagé se trouve sur l'écouteur, le retirer.
3. Nettoyer l'extrémité de l'embout de l'écouteur I2c au moyen d'un antiseptique ou d'un tampon imbibé d'alcool.
4. S'assurer que l'extrémité de l'embout est sèche, puis retirer un dispositif anti-cérumen du ruban fourni et le placer sur l'extrémité de l'embout, avec le côté adhésif vers le bas.
5. Replacer le manchon sur l'écouteur.

Dispositif anti-cérumen

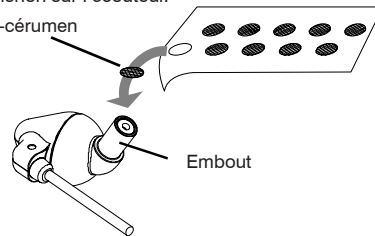


**IMPORTANT : Ne pas placer des dispositifs anti-cérumen sur les manchons ! Les dispositifs anti-cérumen sont conçus pour être utilisés sur l'extrémité de l'embout de l'écouteur seulement. S'ils sont placés sur les manchons, ils ne fonctionneront pas correctement et ils pourraient même tomber dans les oreilles de l'utilisateur.**


### MISE EN PLACE DES ÉCOUTEURS

Si la réponse en basse fréquence (graves) de l'écouteur semble faible, vérifier l'étanchéité du joint entre l'écouteur et l'oreille ou essayer un des autres types de manchon.

Avertissement : Ne pas pousser le manchon de l'écouteur au-delà de l'entrée du conduit auditif.

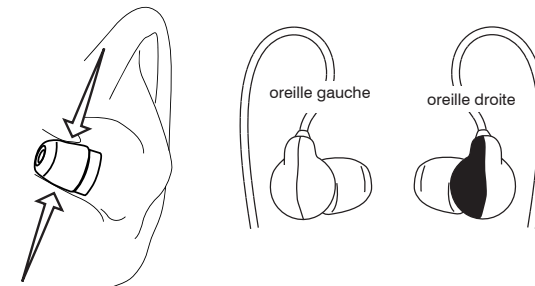


S'assurer que le manchon recouvre entièrement l'embout des écouteurs. Si une quelconque partie de l'embout est visible, le manchon n'a pas été correctement installé.

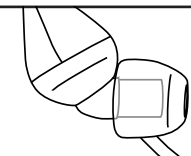

### SÉLECTEUR SUR FIL

 Appuyer sans relâcher pour COUPER le microphone du téléphone cellulaire

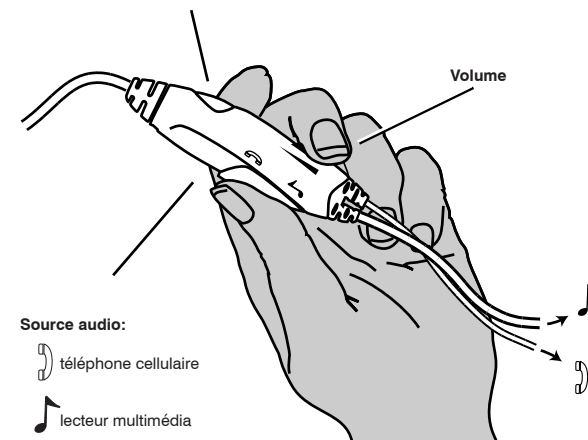

**Remarque : le passage au lecteur multimédia durant un appel coupe le son du téléphone cellulaire**

